


ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

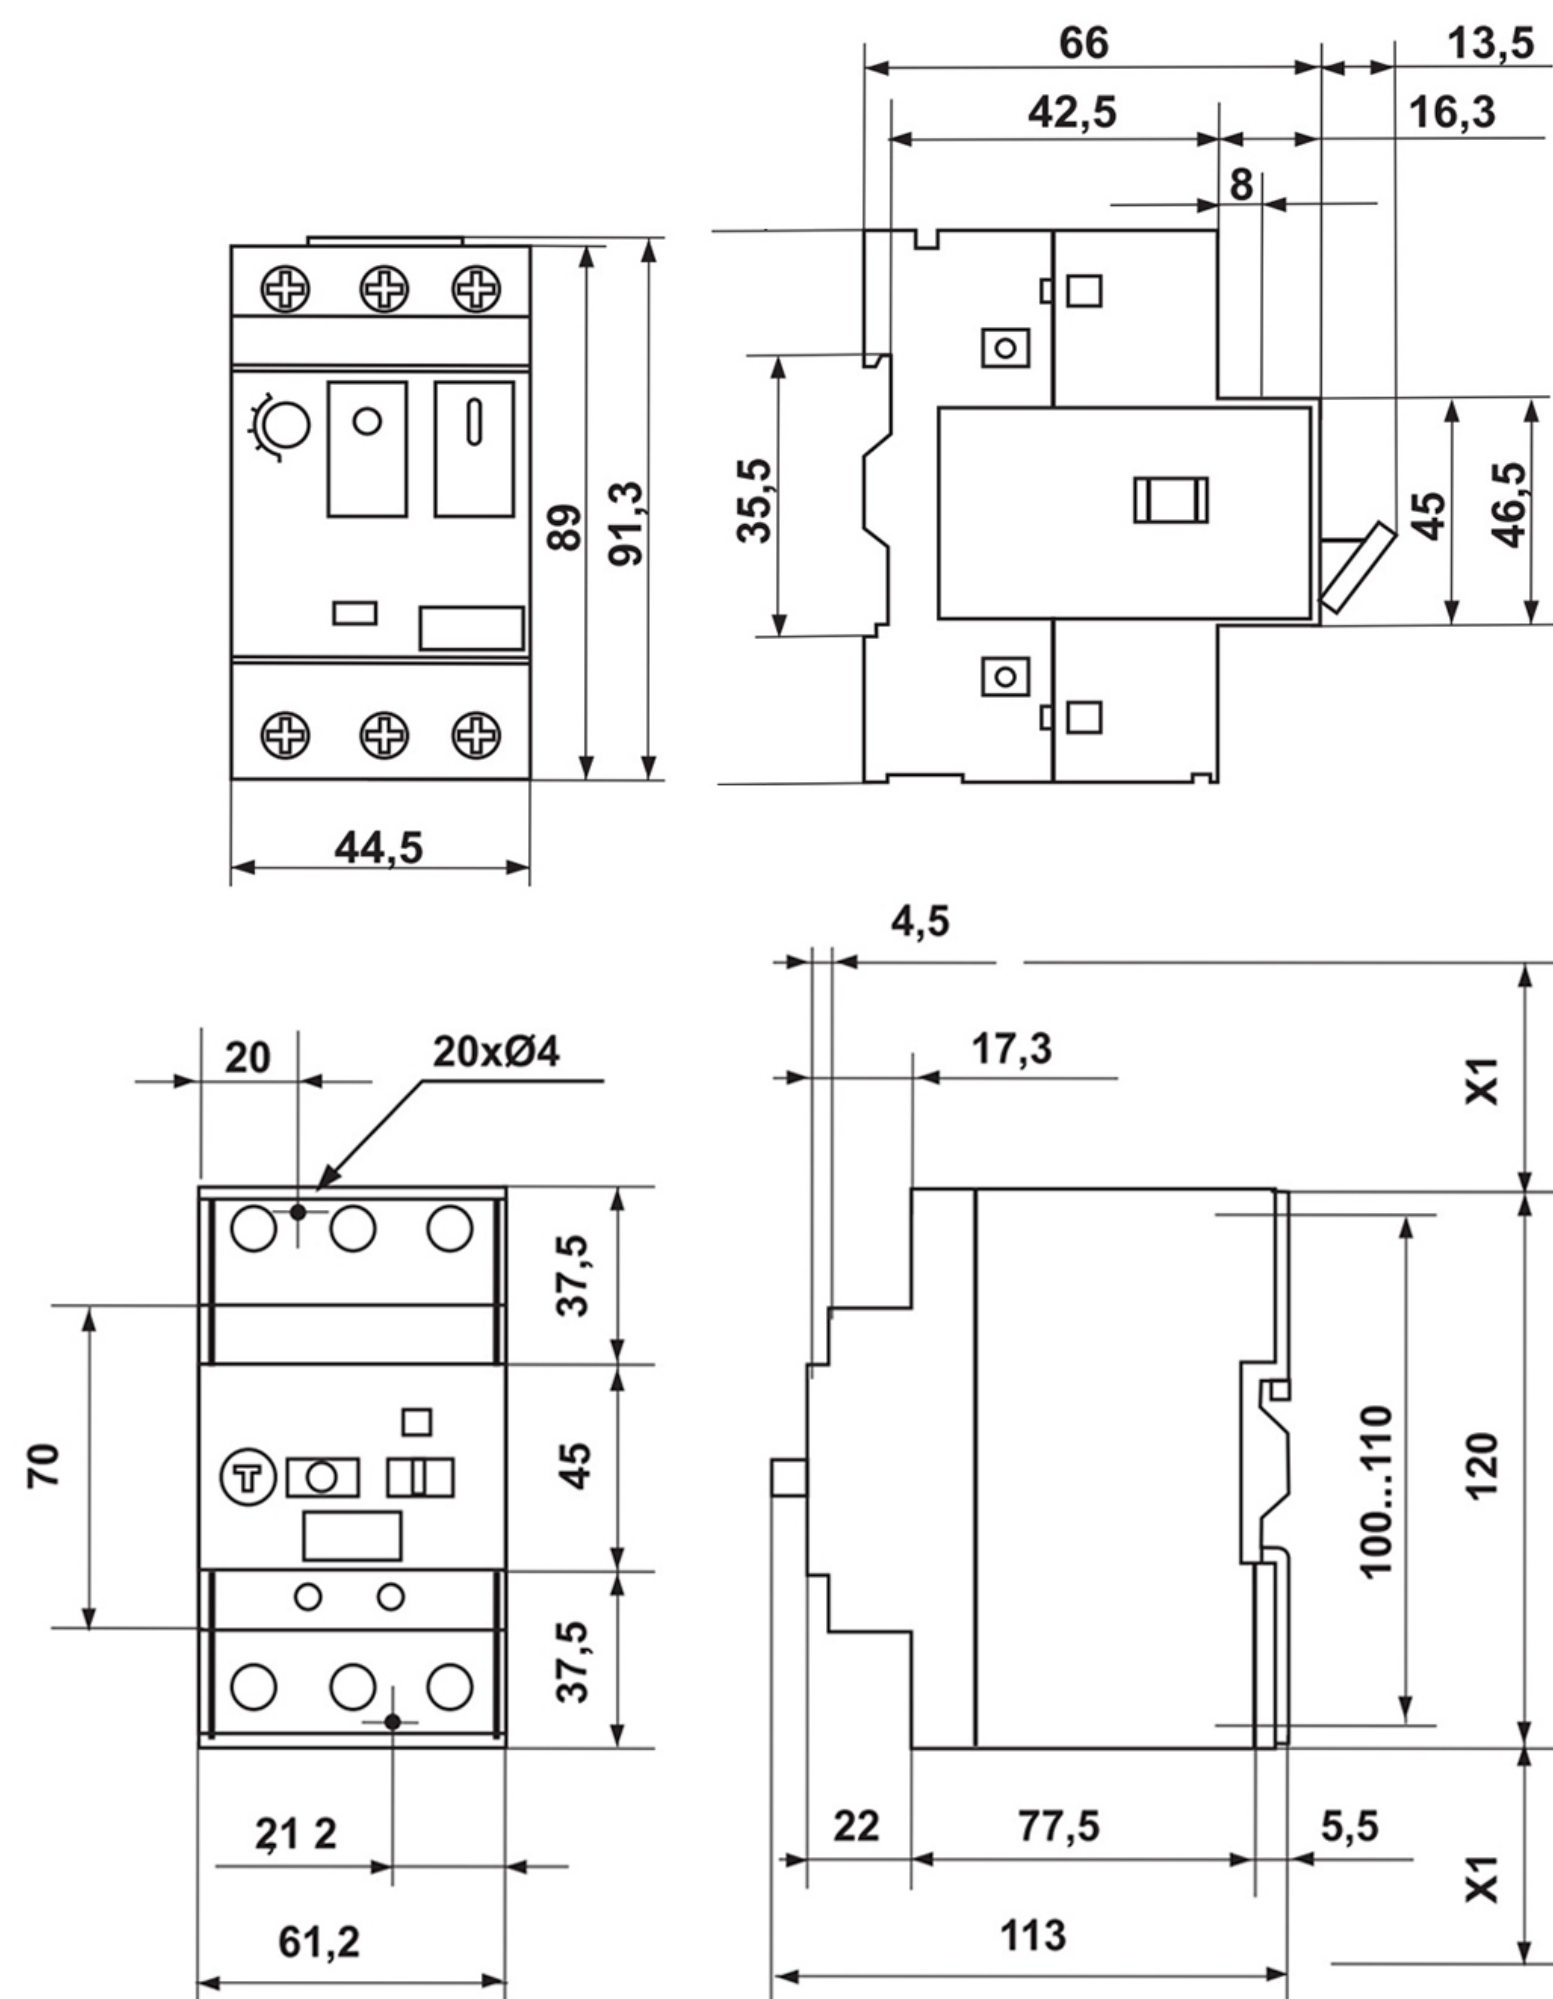

Импортер в Республике Беларусь ООО «Элос»

220024, г. Минск, ул. Кижеватова 7, корпус 2

www.elos-by.com

Производитель Shanghai Cet Electric Co., Ltd.

Room 916, #20, 8633 Nong, Zhongchun Road, Shanghai, China

www.shcetelec.com



SHCET

ELECTRIC

ПУСКАТЕЛЬ МОДУЛЬНЫЙ СЕРИИ ПРК



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Shanghai Cet Electric Co., Ltd.

Пускатель ПРК предназначен для ручного включения и отключения трехфазных асинхронных электродвигателей. Пускатель обеспечивает защиту электродвигателя от перегрузки и короткого замыкания, так как снабжен тепловыми и электромагнитными расцепителями и имеет дугогасительные камеры в каждом из трех полюсов. Тепловая защита имеет регулировку (0.6 -1.0) Ie. Конструктивно пускатель является комбинацией автоматического выключателя с фиксированной уставкой 13 xIn, контактора и теплового реле. Производитель гарантирует соответствие выпускаемых пускатели серии ПРК стандартам IEC60947-5-1.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- пускатель серии ПРК
- паспорт

УСТАНОВКА, МОНТАЖ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Распакуйте пускатель и убедитесь в его целосности.
2. Используя монтажные элементы крепления, закрепите пускатель на дин-рейку.
3. Подключите питание.

ВНИМАНИЕ! Перед установкой или заменой отключите питание! Монтаж должен осуществляться квалифицированным специалистом.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры	Значение
Номинальный ток, А	0.1-80
Рабочее напряжение, Ue В	230, 440, 600
Напряжение изоляции Ui	660
Класс расц. по теплозащите	10А
Частота сети, Гц	50/60
Импульсное напряжение	660кВ
Содержание серебра, гр/п	1.5-2
Степень защиты	IP20
Сечение проводов, мм²	6мм - ПРК32, 35/50 - ПРК80
Рассеяние мощности, Вт/п	2.5

ГАРАНТИЯ НА ИЗДЕЛИЕ

Гарантийный срок на изделие составляет 24 месяца и исчисляется со дня продажи.

Гарантия распространяется только в отношении покупателя, на неисправности, выявленные в течении гарантийного срока и обусловленные производственными и конструктивными факторами.

Гарантийные обязательства не распространяются:

- На механические повреждения и повреждения, вызванные воздействием химически активных веществ.
- На изделия с неисправностями, возникшими вследствие не правильного подключения и эксплуатации, а также в случаях использования изделия не по назначению.
- В случаях нарушения параметров электропитания.
- В случаях использования сети питания с не соответствующими требованиям изделия выходными параметрами.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Не допускается попадание влаги на контакты и в внутренние элементы. Подключение, регулировка и обслуживание ограничителей перенапряжения должны производиться только квалифицированными специалистами.

ЗАПРЕЩЕНО! Подключение пускателей серии ПРК к поврежденной электропроводке! При обнаружении неисправностей следует обратиться к продавцу.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

1. Транспортирование пускателей серии ПРК допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение от механических повреждений.
2. Хранение пускателей серии ПРК в упаковке производителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре воздуха от -25°C до +50°C и относительной влажности 98% при температуре 25°C.