

ГАРАНТИЯ НА ИЗДЕЛИЕ

Гарантийный срок на изделие составляет 12 месяцев и исчисляется со дня продажи.

Гарантия распространяется только в отношении покупателя, на неисправности, выявленные в течении гарантийного срока и обусловленные производственными и конструктивными факторами.

Гарантийные обязательства не распространяются:

- На механические повреждения и повреждения, вызванные воздействием химически активных веществ.
- На изделия с неисправностями, возникшими вследствие не правильного подключения и эксплуатации, а также в случаях использования изделия не по назначению.
- В случаях нарушения параметров электропитания.
- В случаях использования сети питания с не соответствующими требованиям изделия выходными параметрами.

ЗАПРЕЩЕНО! Подключение выключателя к поврежденной электропроводке! При обнаружении неисправностей следует обратиться к продавцу.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

1. Транспортирование выключателей допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение от механических повреждений.
2. Хранение выключателей осуществляется в упаковке производителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре воздуха от -40°C до +40°C и относительной влажности 98% при 25°C.

Импортер в Республике Беларусь ООО «Элос»

220024, г. Минск, ул. Кижеватова 7, корпус 2

www.elos-by.com

Производитель Shanghai Cet Electric Co., Ltd.


Room 916, #20, 8633 Nong, Zhongchun Road, Shanghai, China

www.shcetelec.com



SHCET ELECTRIC

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ СЕРИИ BA47-19

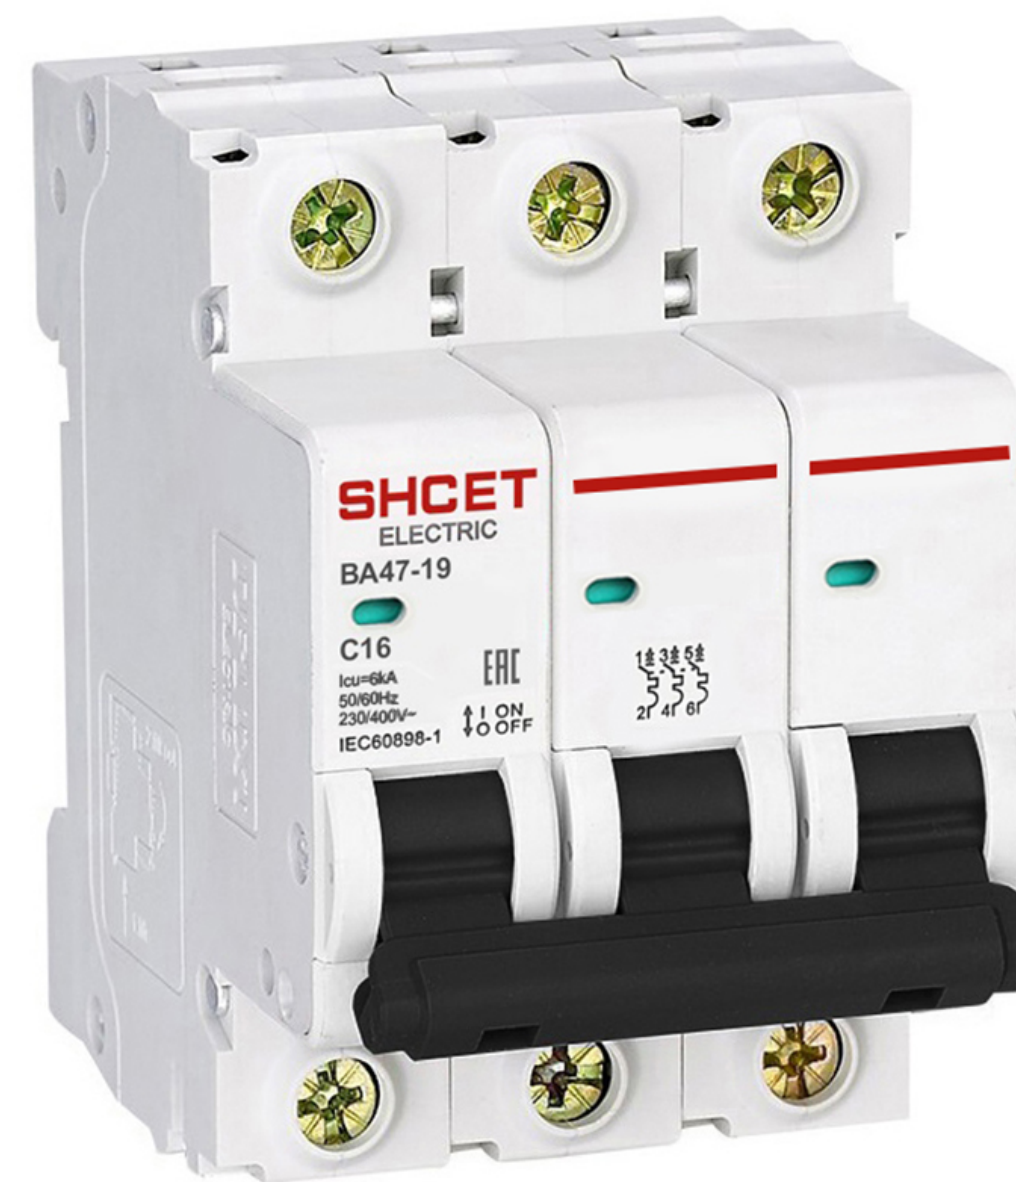

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Shanghai Cet Electric Co., Ltd.

Автоматические выключатели серии ВА47-19 предназначены для применения в электрических цепях переменного тока и их защиты при перегрузке или коротком замыкании (КЗ), а также для коммутирования нагрузок в цепях переменного тока частотой 50/60Гц с номинальным напряжением 230/415В.

Производитель гарантирует соответствие выпускаемых автоматических выключателей серии ВА47-19 стандартам IEC60898-1.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- автоматический выключатель ВА47-19
- паспорт

УСТАНОВКА, МОНТАЖ И ОБСЛУЖИВАНИЕ


1. Распакуйте выключатель и убедитесь в его целостности.
2. Закрепите выключатель на дин-рейку.
3. Подключите питание.

ВНИМАНИЕ! Перед установкой или заменой отключите питание! Монтаж должен осуществляться квалифицированным специалистом.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры	Значение
Номинальный ток, А	1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63
Рабочее напряжение, Ue В	230/415
Тип характеристики	B, C, D
Количество полюсов	1P, 2P, 3P, 4P
Частота сети, Гц	50/60
Наличие серебра	1-32А 0.08г/полюс, 40-63А 0.13г/полюс
Отключающая способность	6kA
Степень защиты	IP20
Рабочая температура	от -25 до +40 С
Макс. сечение проводов, мм²	до 25мм²

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

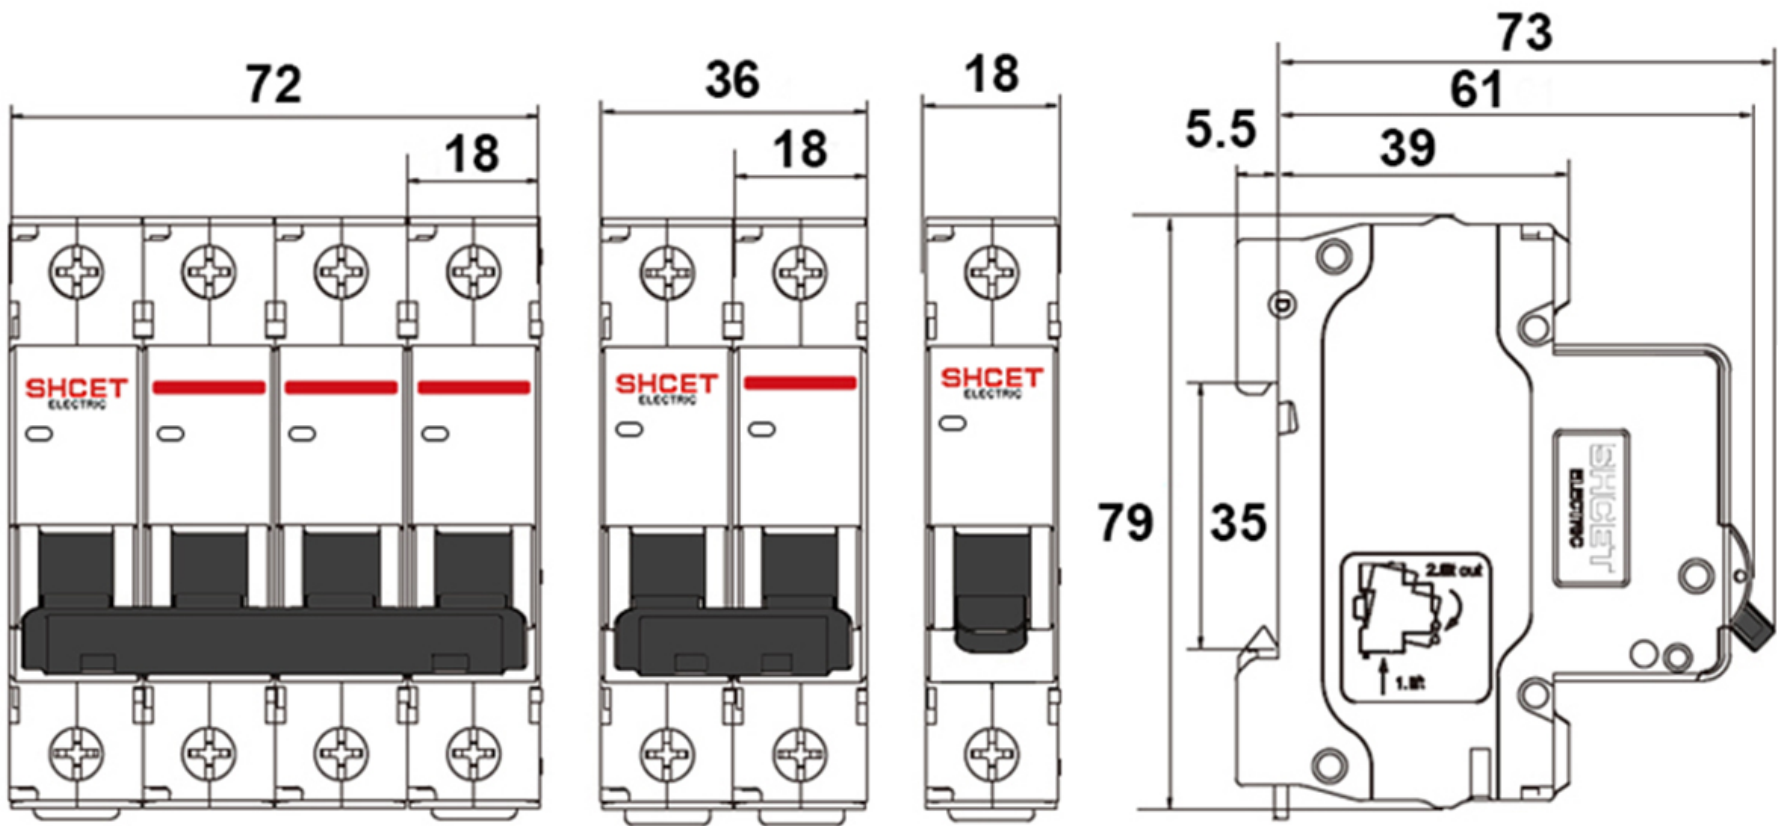

ВРЕМЯ-ТОКОВЫЕ РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

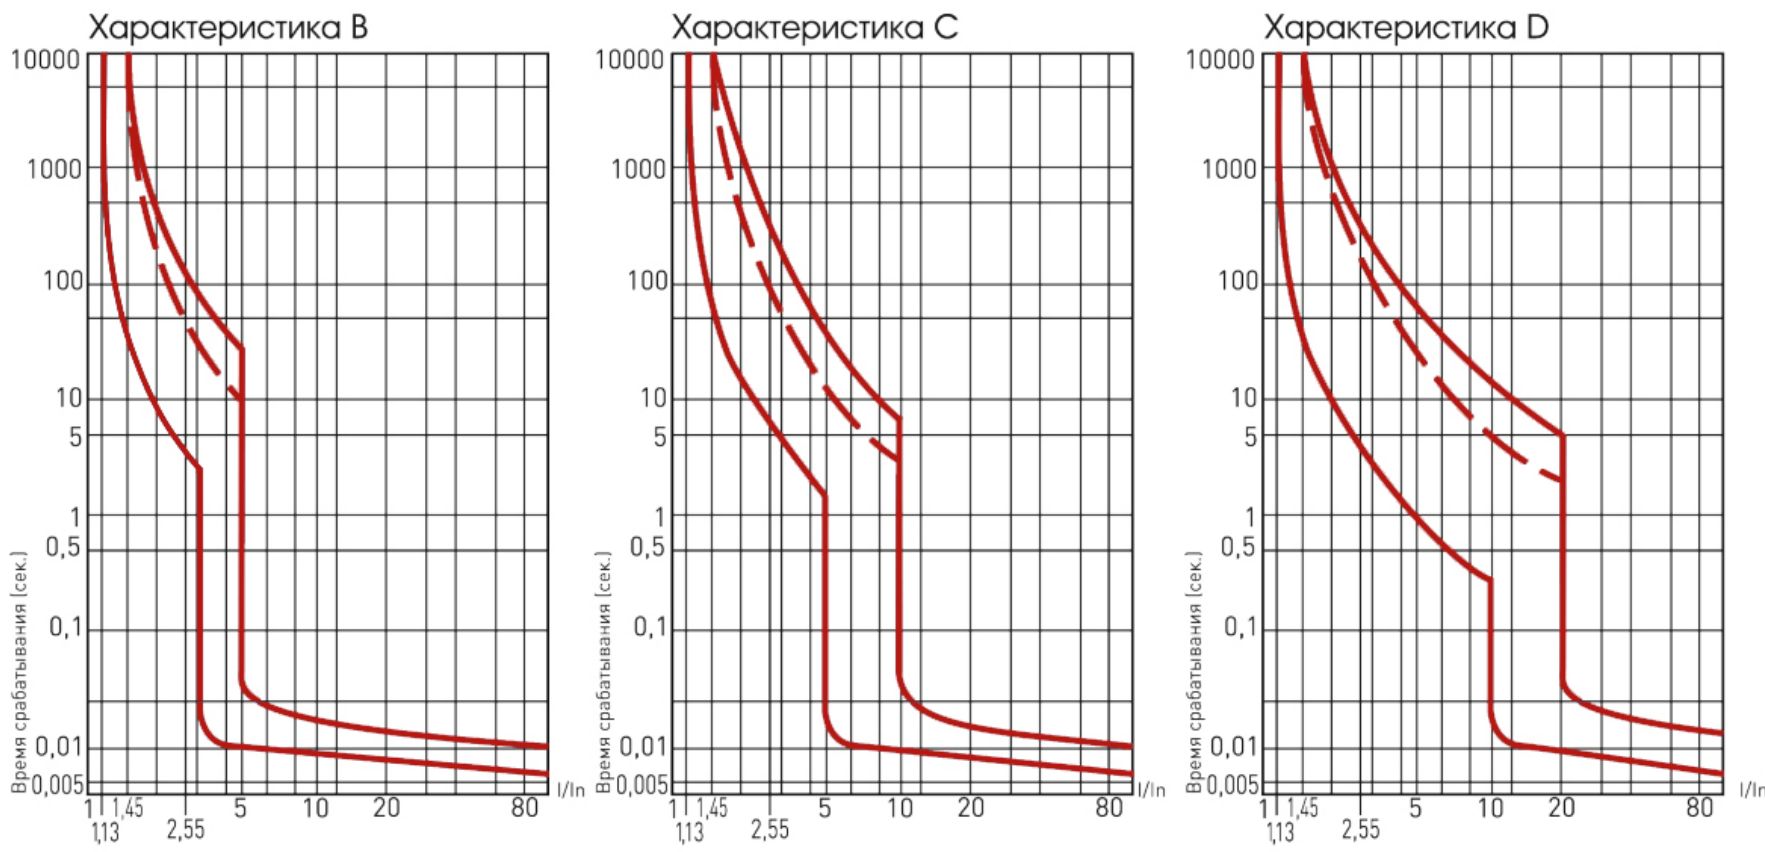

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Не допускается попадание влаги на контакты и в внутренние элементы. Подключение, регулировка и обслуживание ограничителей перенапряжения должны производиться только квалифицированными специалистами.